

大便器自動洗浄システム オートフラッシュCセンサー一体形

OKC-50S OKC-53S OKC-510S
OKC-5110S OKC-5112S OKC-5114S(156)

壁給水形／床給水形


取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき、
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

お読みになった後も、すぐ取り出せる場所に
大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡してください。

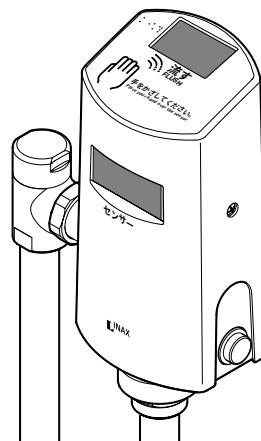

もくじ

各部のなまえ	1	お手入れ方法	14
安全上の注意	2	・お手入れ	14
お取り扱い上の注意	4	・定期点検のおすすめ	16
お使いになる前に確認してください	5	修理を依頼される前に	18
ご使用方法	6	・故障かなと思ったら	18
・センサーによる洗浄	6	アフターサービス	19
・手動洗浄ボタンによる洗浄	6	仕様	21
・その他の機能	7	保証書	裏表紙
設定のしかた	8		




袋: PE

各部のなまえ

■ 衛生陶器との組合せ(代表)

衛生陶器品番	オートフラッシュC一体形
S-203U	OKC-50S OKC-5110S
C-11R C-13R C-4R	OKC-50S OKC-53S
C-852B C-415 S233	OKC-510S OKC-5110S
C-35 C-51 C-5R	OKC-5110S OKC-5114S (156)
C-25PU C-26U	OKC-5112S
C-5K C-5KR C-35K	OKC-5110S

■ 各部のなまえ

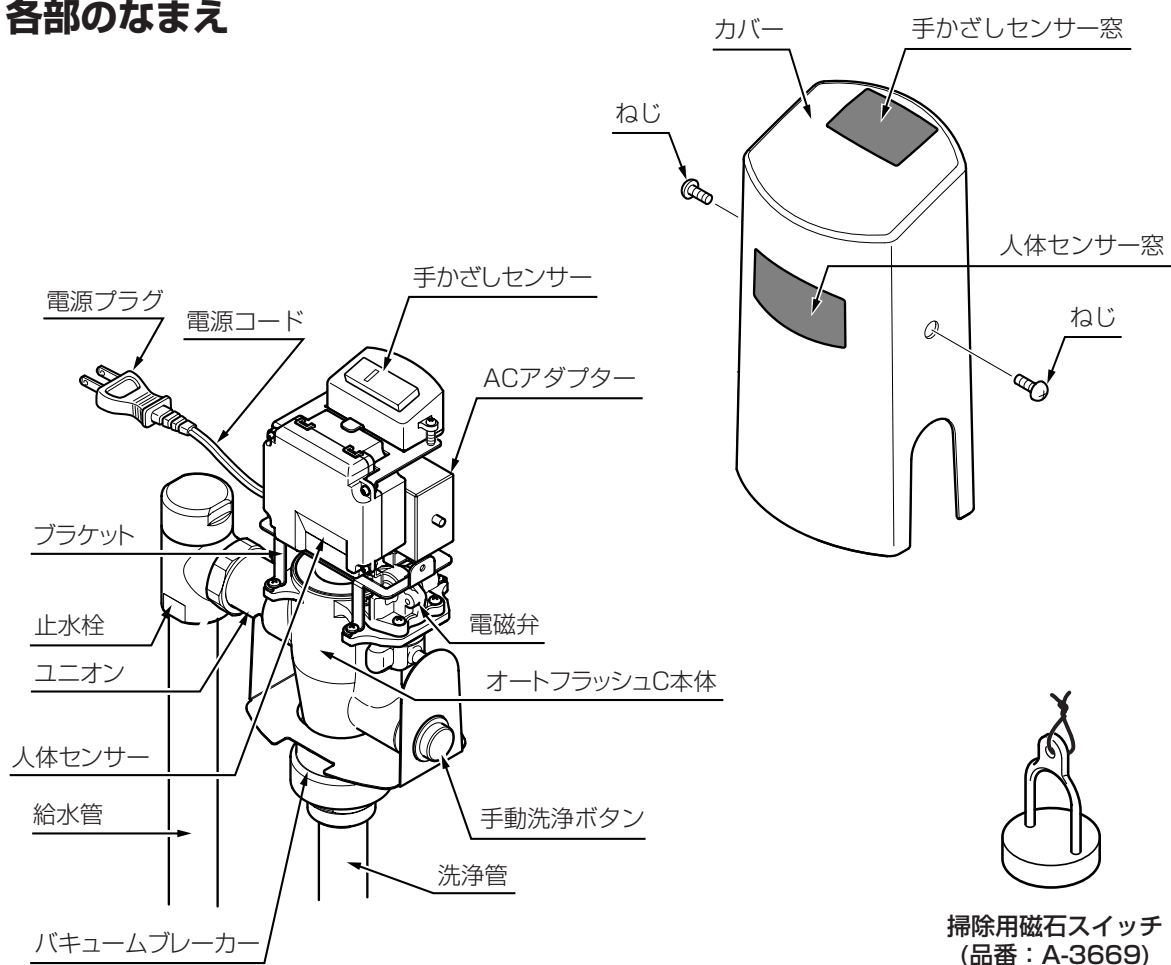

安全上の注意 (必ずお守りください。)

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明



警告

「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」



注意

「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



禁止

この表示は、してはいけない「禁止」の記号です。



指示実行

この表示は、必ず実行していただく「強制」の記号です。



警告

浴室など湿気の多い場所には設置しないでください。

※感電・火災の原因になります。



水場使用禁止

修理技術者以外の人、分解したり修理・改造は行わないでください。

※感電・火災・ケガの原因になります。



分解禁止

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。


※感電の原因になります。



ぬれ手禁止

本体部や電源プラグに水や洗剤をかけないでください。

※感電・火災の原因になります。

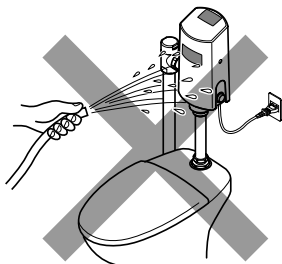

水かけ禁止

上水道以外に接続しないでください。

※機械内部の腐食により感電・火災および皮膚の炎症の原因になります。



禁止

電源線を傷つけたり、破損させたり加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

※電源線が破損し、感電・火災の原因になります。



禁止

警告

- 通電中は絶対に電源プラグにさわらないでください。
 - 雷が発生しているときは、電源プラグに触れないでください。
- ※感電の原因になります。



接触禁止

- 交流 100V 以外では使用しないでください。
 - タコ足配線など定格をこえる使い方をしないでください。
- ※火災の原因になります。



禁止

電源コードを乱暴に扱わないでください。

※火災の原因になります。



禁止

ガタついているコンセントは使用しないでください。

※感電・火災の原因になります。



禁止

電源プラグをコンセントに差し込むときは、根元まで十分差し込んでください。

※火災の原因になります。



指示実行

凍結の恐れがある場所では、使用しないでください。

※凍結破損により室内浸水の原因になります。




指示実行

- 本体・電源プラグ・電源コードが故障(異音・異臭・発煙・高温・割れ)した場合、ただちにコンセントから電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
- ※感電・火災の原因になります。



指示実行

- 本体および給水部から漏水した場合、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めてください。
- ※感電・室内浸水の原因になります。

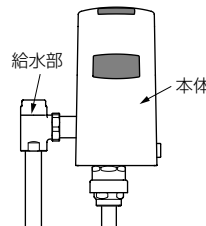

電源プラグにホコリがたまらないよう、コンセントから抜いて定期的に乾いた布でふき取ってください。

※ホコリが火災の原因になります。



指示実行

ピストンの掃除の際は、必ず電源プラグを抜いてください。

※感電の原因になります。



指示実行

注意

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレゾールは使用しないでください。

※感電・火災の原因になります。



禁止

本体の上には乗らないでください。

※破損してケガをすることがあります。



禁止

本体に強い力や衝撃を与えないでください。


※故障・水漏れの原因になります。



禁止

オートフラッシュ C 本体は重いので取扱いには十分注意してください。

※落とすと、オートフラッシュ C 本体や衛生陶器が破損して水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。また、ケガをする恐れがあります。

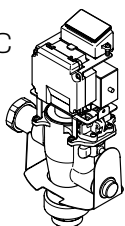

指示実行

タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。

※火災の原因になります。



火気禁止

ピストンの掃除をする際は、止水栓または元栓を閉めてから行ってください。

水が噴き出し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

※この作業の前に必ず電源プラグが抜いてあることを確認してください。



指示実行

定期的に配管の周りを見て水漏れがないか確認してください。

※部品の劣化・摩耗などになる水漏れが発見できず、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



指示実行

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※漏水などの予想されない事故により火災・室内浸水の原因になります。




指示実行

お取り扱い上の注意


汚物流し及びTOTO製衛生陶器に取付ける場合は、必ず大小洗浄スイッチを「大モード」に設定してください。(10ページ)

また、洗浄水量については工場出荷状態のままお使いください。小洗浄能力を確保できません。

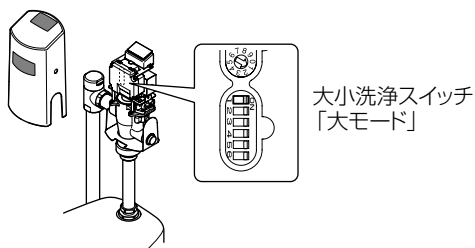


洗浄水量の設定を行うときは、必ず「洗浄水量スイッチ」と「水量調節スピンドル」の両方を設定してください。(13ページ)

洗浄水量設定は目安です。確実に洗浄できるか必ず確認し、適正な洗浄水量に設定してください。

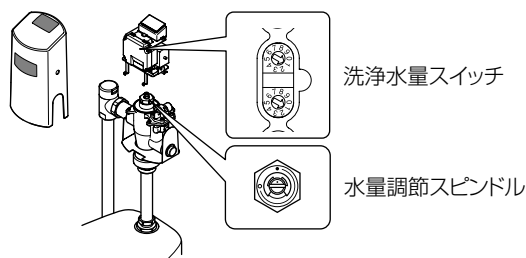


カバーの取扱いにご注意ください。

手かざしセンサー窓および人体センサー窓はガラス製です。

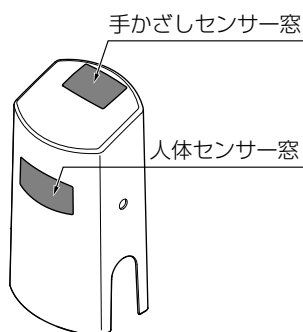


手かざしセンサーおよび人体センサーの感知領域内に障害物はいらないようにしてください。(7ページ)

障害物を感知したままの状態では正しく作動しません。

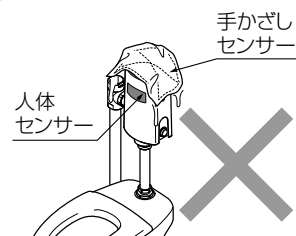


便座を上げた場合、使用者を感知することができません。使用後、または清掃後は便座を下げてください。

障害物を感知したままの状態では、正しく作動できません。

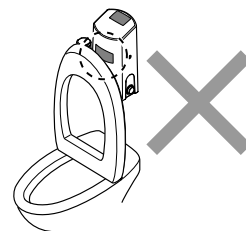


カバーを外してメンテナンスを行うときは、モンキーレンチなどで電源コードを傷つけないようにしてください。

故障の原因になります。また、カバーを取り付けるときは、電源コードをかみこんで傷つけないようにしてください。

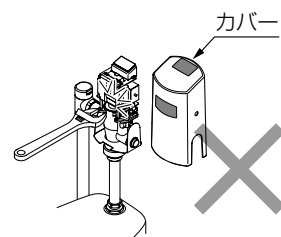

手かざしセンサー窓および人体センサー窓を汚さないようにご注意ください。

センサーの感知不良の原因になります。

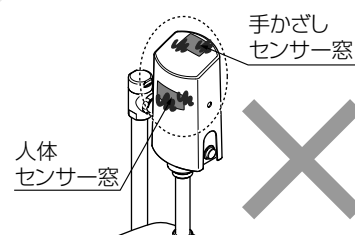

お使いになる前に確認してください

(万一正常に作動しない場合)

◆ 止水栓の確認


▶ 止水栓は開いていますか。

閉まっている場合は、マイナスドライバーで止水栓を開いてください。

止水栓のキャップを外します。使用場所の水圧・配管条件により水勢が変化しますので、水勢調節スピンドルを回転させて適正な設定をしてください。

右に回転 水勢が弱くなる。

左に回転 水勢が強くなる。

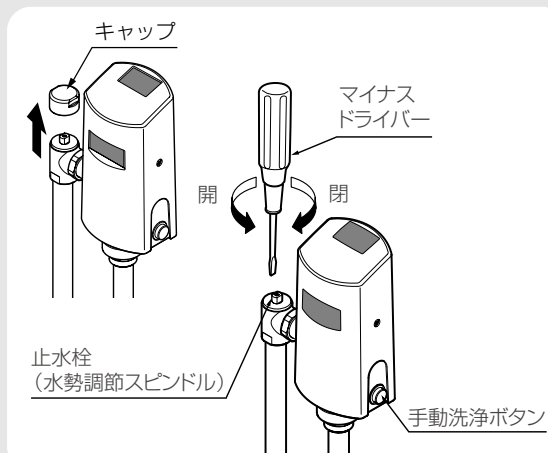


◆ 電源の確認

▶ 電源は入っていますか。

コンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。


※ 電源投入後、自動的に一度水が流れますが異常ではありません。(初期洗浄機能)

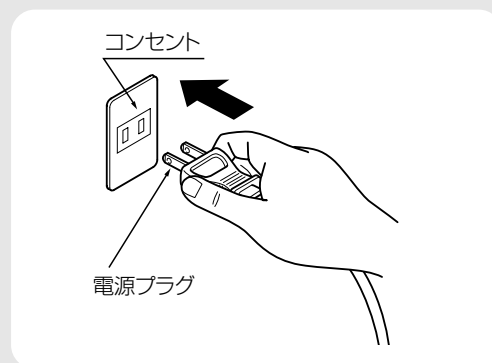

◆ コネクタの確認

▶ 各コネクタは接続されていますか。

コネクタがきちんと接続されているかご確認ください。

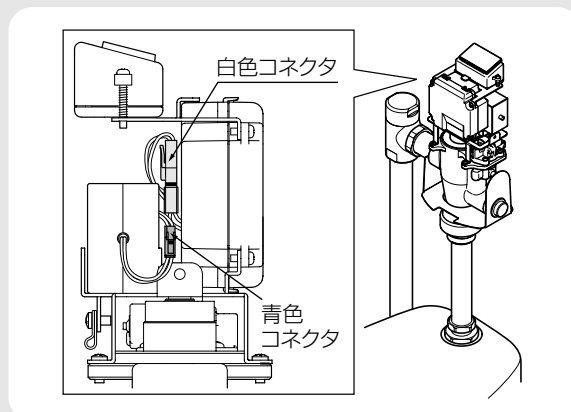

ご使用方法

◆ センサーによる洗浄

1 人体センサーによる感知

衛生陶器に近づくと人体センサーが使用者を感知します。
感知すると、人体センサー窓の感知表示ランプ(赤)が点灯します。

2 手かざしセンサーによる洗浄

手かざしセンサー窓から5cm以内に1～2秒手をかざすと、
下記の洗浄水が流れます。

手かざしセンサーでの洗浄は、人体センサーの感知時間により洗浄水量が変化します。

大小洗浄機能	人体センサーの感知時間	洗浄水量
大小モード	6秒未満の場合	大
	6秒以上50秒未満の場合	小
	50秒以上の場合	大
大モード	——	大

※ 大小の判定時間は切替スイッチ(50秒、120秒、150秒)で変更することもできます。(9ページ)

洗浄開始から10秒間、洗浄表示ランプ(緑)が点灯します。

3 自動洗浄

人体センサーが6秒以上感知し、使用者が手かざし洗浄を行わないまま立ち去った場合、流し忘れ防止として10秒後に自動洗浄します。
この際の洗浄水量は手かざしセンサーでの洗浄水量と同じです。


※ 自動洗浄のタイミングは切替スイッチ(1秒後、10秒後、180秒後、自動洗浄なし)で変更することもできます。(9ページ)



◆ 手動洗浄ボタンによる洗浄

手動洗浄ボタンを3秒以上押します。

使用中に停電や万一の故障のときには、手動洗浄ボタンを3秒以上押して洗浄を行ってください。

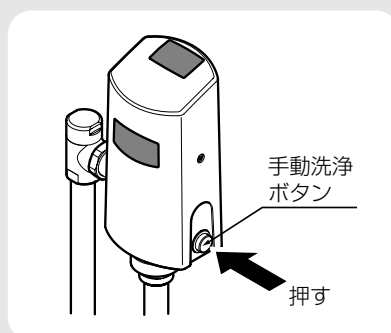


ご使用方法

◆ その他の機能


■ 設備保護洗浄機能

24時間以上、洗浄が行われない場合、自動的に大洗浄が行われる機能です。この機能は入切可能です。ただし切ると封水切れを起こす恐れがあります。

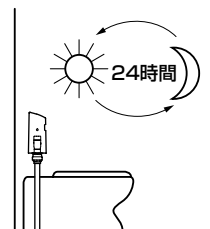


■ 二重洗浄防止機能

一度洗浄を行ったら、10秒間経過しないと次の洗浄を行いません。洗浄開始から10秒間は洗浄表示ランプ(緑)が点灯します。

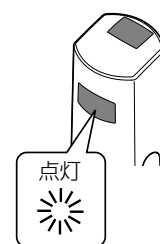


■ お掃除モード機能

人体センサー窓に掃除用磁石スイッチを1秒以上あてると、感知表示ランプ(赤)が点滅し、一度大洗浄を行います。手かざしセンサーおよび人体センサー感知機能が停止します。4分経過後または再度掃除用磁石スイッチを1秒以上あてると、再度大洗浄を行い、手かざしセンサーおよび人体センサー感知機能が復帰します。

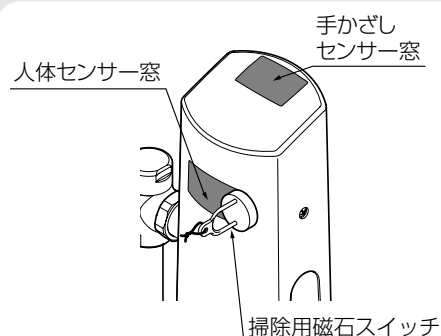


● 感知領域

本商品オートフラッシュCは、手かざしセンサーおよび人体センサーで感知するシステムです。手かざしセンサーおよび人体センサーの感知領域はおおよそ下図のようなイメージです。

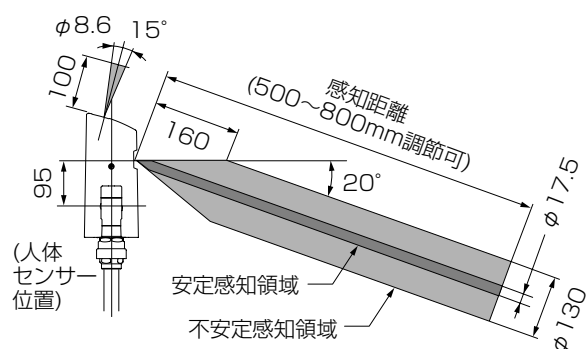


センサー取付位置
人体感知エリア：白色紙の場合
手かざし感知エリア：グレー紙の場合

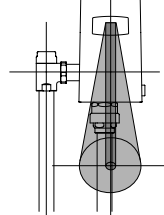


単位：mm

設定のしかた

■ 切替スイッチの設定方法

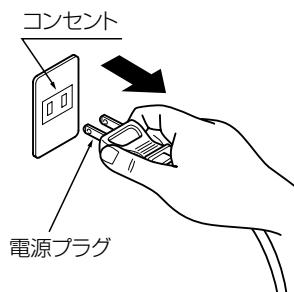


1 電源プラグを抜きます。

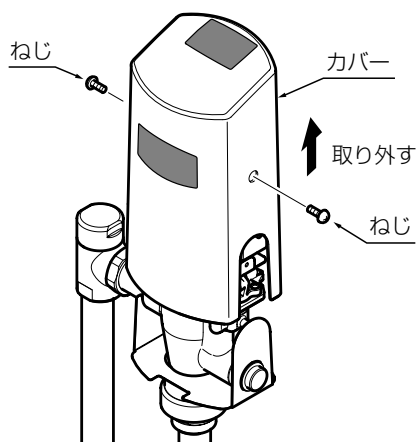

2 カバーのねじ(2か所)を外します。
ねじをなくさないよう、ご注意ください。


3 カバーを取り外します。

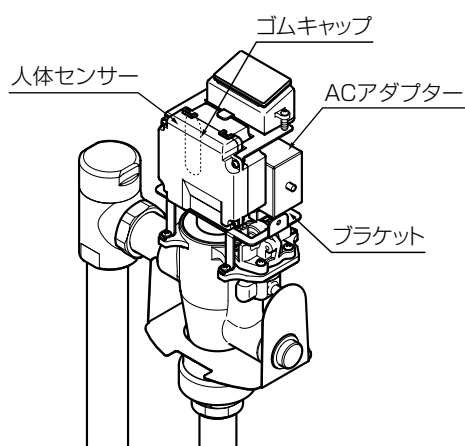

4 青色コネクタを外し、ACアダプターを外します。

5 人体センサー裏側のゴムキャップを外します。

6 切替スイッチを設定します。
「切替スイッチの設定」(9ページ)をご参照ください。

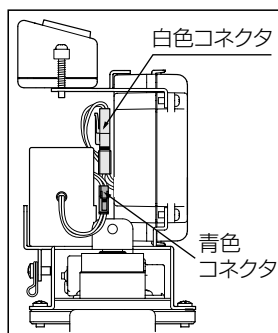

7 設定後、ゴムキャップを付けます。

8 青色コネクタを接続し、ACアダプターをブラケットにはめます。


9 カバーを固定します。
電源コードをかみ込まないように十分ご注意ください。

設定のしかた

◆ 切替スイッチの設定

人体センサー裏側の切替スイッチで以下の設定が可能です。人体センサー裏側のゴムキャップの取外し要領は8ページをご参照ください。(下図は人体センサー裏側です。)


各スイッチの切り替えは、精密ドライバー(一)を使用してください。

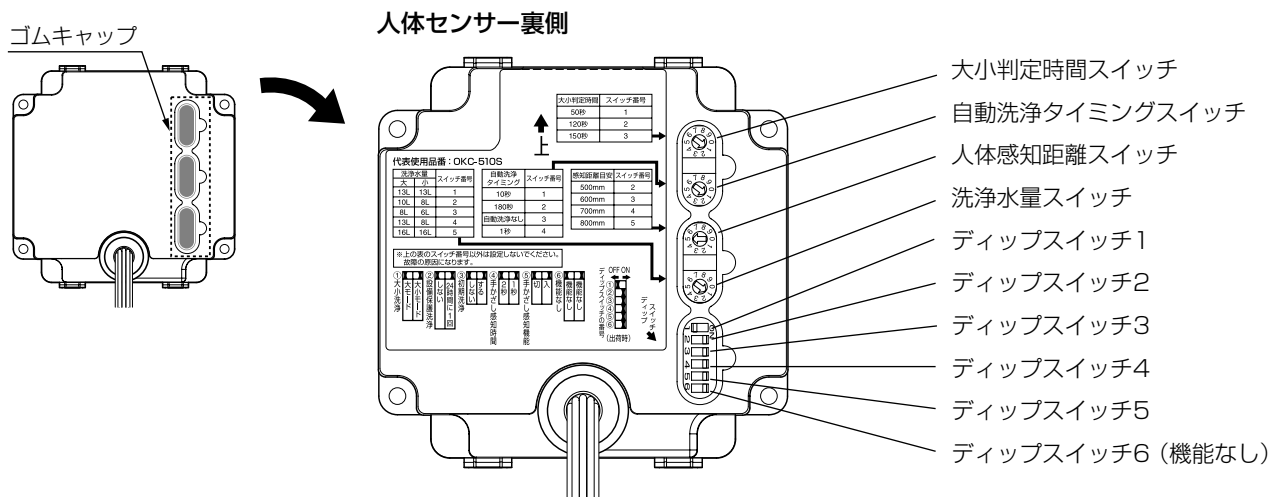

■ 大小判定時間の設定

大小の判定時間は、工場であらかじめ50秒(スイッチ番号1)に設定しています。スイッチ番号を切り替えることで、120秒、150秒に設定することもできます。

※ 右の表のスイッチ番号以外は設定しないでください。故障の原因になります。

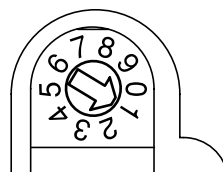


出荷時は50秒
(スイッチ番号1)に設定

大小判定時間	スイッチ番号
50秒	1
120秒	2
150秒	3

■ 自動洗淨タイミングの設定

自動洗淨するタイミングは、工場であらかじめ10秒(スイッチ番号1)に設定しています。スイッチ番号を切り替えることで、1秒、180秒、自動洗淨なしに設定することもできます。

※ 右の表のスイッチ番号以外は設定しないでください。故障の原因になります。

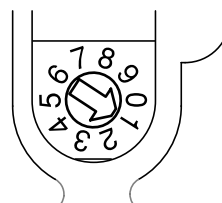


出荷時は10秒
(スイッチ番号1)に設定

自動洗淨タイミング	スイッチ番号
10秒	1
180秒	2
自動洗淨なし	3
1秒	4

■ 人体感知距離の設定

人体センサーの感知距離は、工場であらかじめ800mm(スイッチ番号5)に設定しています。スイッチ番号を切り替えることで、500、600、700mmに設定することもできます。

※ 右の表のスイッチ番号以外は設定しないでください。故障の原因になります。

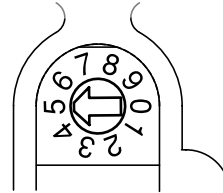


出荷時は800mm
(スイッチ番号5)に設定

感知距離目安	スイッチ番号
500mm	2
600mm	3
700mm	4
800mm	5

■ 洗浄水量の設定

洗浄水量は、工場であらかじめ大13L・小13L(スイッチ番号1)に設定しています。取り付ける衛生陶器に応じて洗浄水量を設定することにより、高い節水効果が得られます。(13ページ参照)

※ 右の表のスイッチ番号以外は設定しないでください。故障の原因になります。

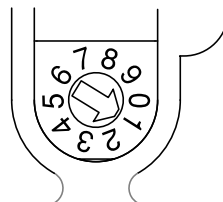


出荷時は大13L・小13L
(スイッチ番号1)に設定

洗浄水量		スイッチ番号
大	小	
13L	13L	1
10L	8L	2
8L	6L	3
13L	8L	4
16L	16L	5

■ 大小洗浄(ディップスイッチ1)の設定

大小洗浄は、工場であらかじめ大モード(OFF)に設定しています。ディップスイッチ1を切り替えることで、大小モードに設定することができます。

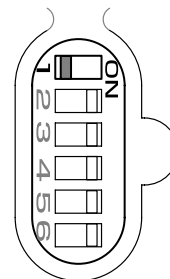


出荷時は大モード(OFF)
に設定

	OFF	ON
① 大小洗浄	大モード	大小モード

■ 設備保護洗浄(ディップスイッチ2)の設定

設備保護洗浄は、工場であらかじめ24時間に1回(ON)に設定しています。ディップスイッチ2を切り替えることで、しないに設定することができます。

※ しないに設定した場合、長時間大便器を使用しないと封水切れを起こす恐れがあります。

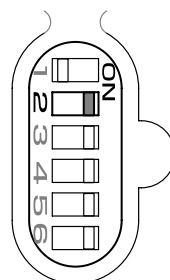

出荷時は24時間に1回(ON)
に設定


	OFF	ON
② 設備保護洗浄	しない	24時間に1回

設定のしかた

■ 初期洗浄(ディップスイッチ3)の設定

初期洗浄は、工場であらかじめする(ON)に設定しています。ディップスイッチ3を切り替えることで、しないに設定することができます。

※ 初期洗浄とは、電源投入後一度だけ自動的に洗浄する機能です。(5ページ参照)

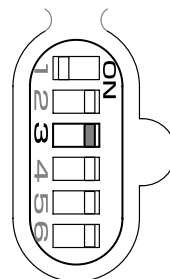


出荷時はする(ON)に設定




■ 手かざし感知時間(ディップスイッチ4)の設定

手かざしセンサーの感知時間は、工場であらかじめ1秒(ON)に設定しています。ディップスイッチ4を切り替えることで、2秒(OFF)に設定することができます。

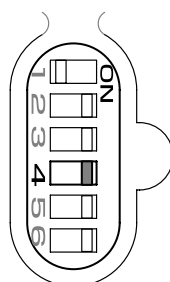


出荷時は1秒(ON)に設定




■ 手かざし感知機能(ディップスイッチ5)の設定

手かざし感知機能は、工場であらかじめ入(ON)に設定しています。ディップスイッチ5を切り替えることで、切(OFF)に設定することができます。

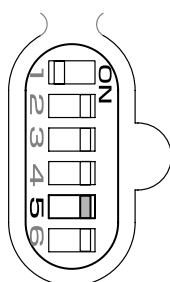

出荷時は入(ON)に設定

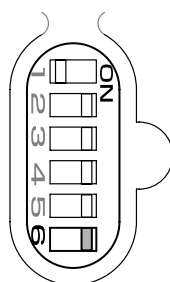



機能なし

ディップスイッチ6は機能なしです。

■ 水量調節スピンドルの設定方法

- 1** カバーのねじ(2か所)を外し、カバーを取り外します。
ねじをなくさないよう、ご注意ください。
- 2** 白色コネクタを外します。
- 3** ブラケットのねじ(4か所)をゆるめます。
- 4** ブラケットをスライドさせてから上にあげ、外します。

白色コネクタの外し方

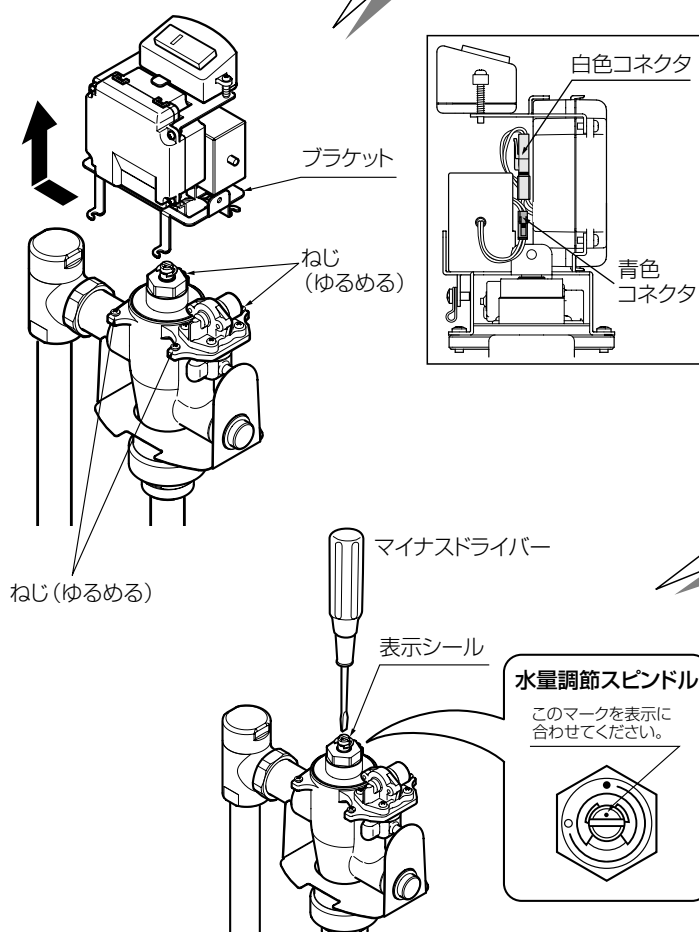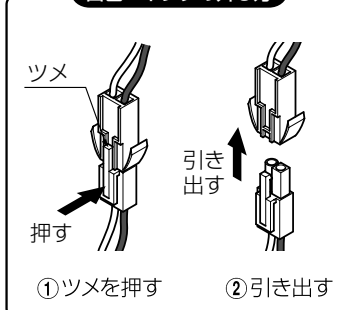

- 5** 適正水量に水量調節スピンドルを設定します。

マイナスドライバーで水量調節スピンドルを回し、適正水量に設定してください。

適正水量については、「衛生陶器のタイプと設定方法」(13ページ)をご参照ください。

- 6** 設定後、ブラケットを固定し、白色コネクタを接続します。

- 7** カバーを固定します。
電源コードをかみ込まないように十分ご注意ください。

設定のしかた


◆ 洗浄水量の設定

取り付ける衛生陶器に応じて洗浄水量を設定することにより、高い節水効果が得られます。下表の要領に従い、必ず「洗浄水量スイッチ」と「水量調節スピンドル」の両方の洗浄水量を設定してください。


※ TOTO 製衛生陶器にお取付けの場合は、工場出荷状態のままお使いください。

衛生陶器品番の確認方法


■ 陶器品番確認位置



洋風便器



和風便器






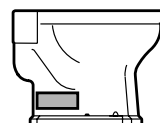


汚物流し

注意

洗浄水量設定は目安です。確実に洗浄できるか必ず確認し、適正な洗浄水量に設定してください。衛生陶器の詰まりの原因となります。

衛生陶器のタイプと設定方法

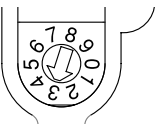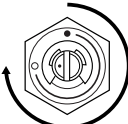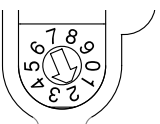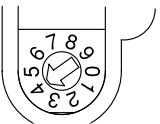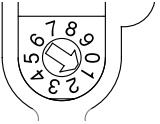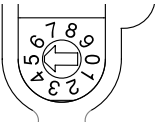衛生陶器品番	洗浄水量スイッチ番号	オートフラッシュC本体の水量調節スピンドル位置
C-11R	 3 (大8L/小6L)	 ○マークの位置に合わせる。
C-13R		
C-22PURC		
C-852B		
C-4R	 2 (大10L/小8L)	
C-5KR		
C-5R		
C-51		
C-25PU	 4 (大13L/小8L)	
C-26U		
C-415		
C-35		
C-35K		
C-5K		
S-203U	 1 (大13L/小13L)	
S-233	 5 (大16L/小16L)	左まわしで全開

お手入れ方法

本商品を末永くご使用いただくためにも以下のお手入れを実施してください。


◆ お手入れ

美しさを保つために日頃のお手入れをお願いいたします。

■ カバーのお掃除のしかた


お手入れは、次のことに注意してください。

- 汚れは乾いた柔らかい布で軽くふきとってください。
それでも落ちないときは、水で布を湿らすか、石けん水を少し布に付けてふき、後は軽くからぶきしてください。
- 表面を傷める恐れのある、次のものは使用しないでください。
 - ・ 磨き粉などの粒子の粗い洗剤
 - ・ 酸性洗剤、塩素系漂白剤
 - ・ ナイロンたわし、ブラシなど
 - ・ シンナー、ベンジンなどの溶剤

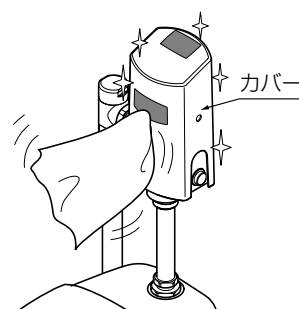

⚠ 警告

本体部や電源プラグに水や洗剤をかけないでください。
※感電・火災の原因になります。

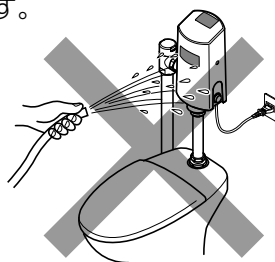

⚠ 注意



トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、
クレゾールは使用しないでください。
※感電・火災の原因になります。



お手入れ方法

● お掃除モードについて

自動洗浄を停止させたい場合は、お掃除モードを利用してください。

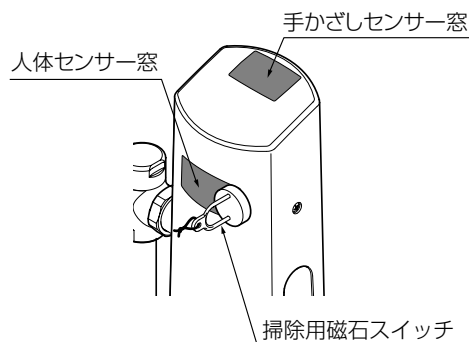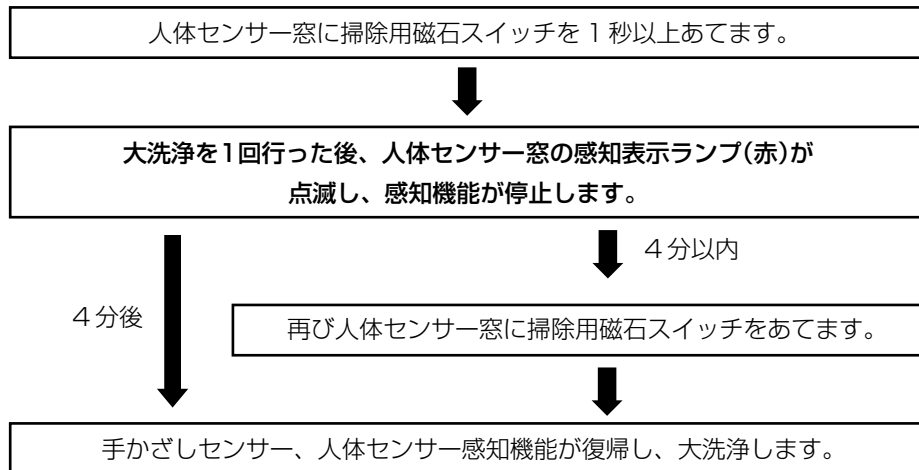

⚠ 警告

- ・掃除用磁石スイッチを、ペースメーカーなどの電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へは近づけないでください。
※医療機器に影響をあたえる恐れがあります。
- ・磁石には強い吸引力があるため、取扱いには十分ご注意ください。
※磁性体との間で手や指などが挟まれ、ケガをする恐れがあります。

⚠ 注意

- ・掃除用磁石スイッチを、電子機器に近づけないでください。
※計器、制御回路に影響し、事故や故障の原因となります。
- ・掃除用磁石スイッチを加熱したり、温度の高い場所で使用または保管したりしないようにしてください。
- ・掃除用磁石スイッチを、水や湿気のある場所で使用、保管することは避けてください。

◆ 定期点検のおすすめ

十分な機能を発揮させるため、月1回は以下のことを点検・掃除してください。

⚠ 警告

ピストンの掃除の際は、必ず電源プラグを抜いてください。
※感電の原因になります。



プラグを抜く

⚠ 注意

ピストンの掃除をする際は、止水栓または元栓を閉めてから行ってください。
※水が噴き出し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



指示実行

定期的に配管の周りを見て水漏れがないか確認してください。
※ 部品の劣化・摩耗などになる水漏れが発見できず、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。




指示実行

ピストンの掃除

次の手順でピストンのストレーナーとシート部を掃除してください。


コンセント

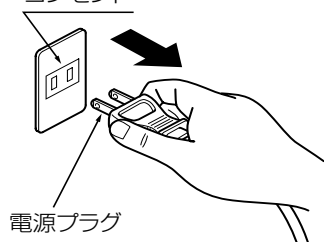

電源プラグ

1 電源プラグを抜きます。

キャップ

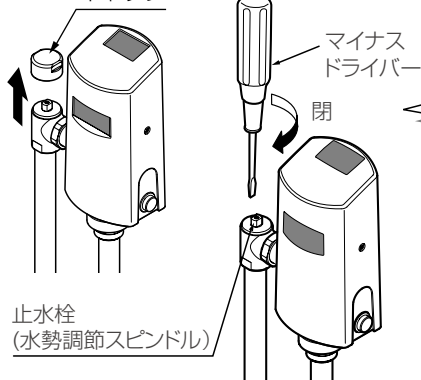

止水栓
(水勢調節スピンドル)


マイナス
ドライバー

閉

2 キャップを外して、止水栓の水勢調節スピンドルを閉めます。
(要領は5ページをご参照ください。)

3 カバーのねじ(2か所)を外して、カバーを取り外します。
(要領は8ページをご参照ください。)

4 白色コネクタを外し、ブラケットのねじ(4か所)をゆるめ、ブラケットを外します。(要領は12ページをご参照ください。)

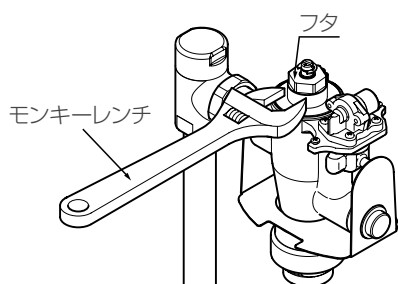


モンキーレンチ

フタ

5 モンキーレンチなどでフタを外します。
電源コードを傷つけないように十分注意してください。


お手入れ方法

- 6** ピストンをラジオペンチ等で取り出し、ストレーナーおよびシート部を掃除します。
ストレーナーに詰まったゴミや汚れを歯ブラシなどの先の柔らかいブラシで取り除いてください。
またシートパッキンおよびシート部のゴミや汚れも取り除いてください。

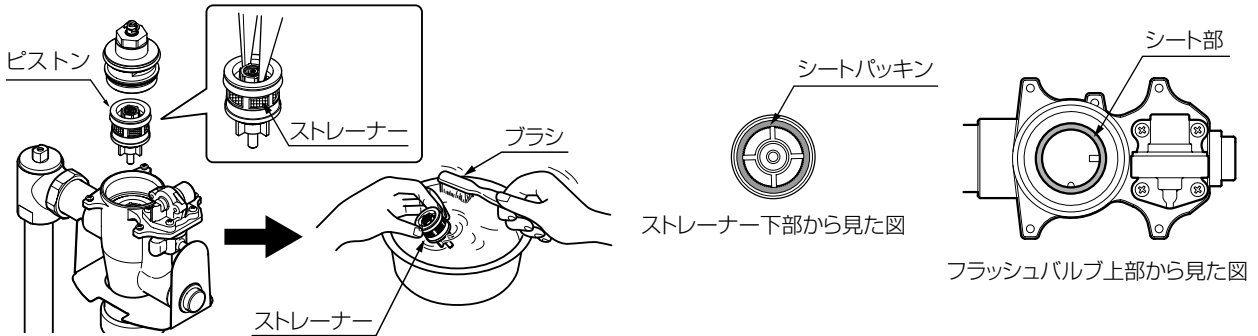


掃除が終わったら


- 1** ピストンをもとの位置に差し込み、フタを閉めます。

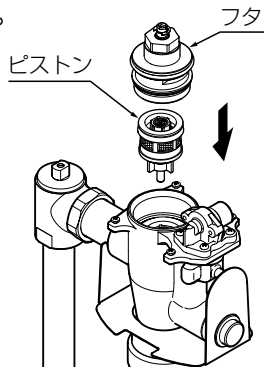


- 2** ブラケットをねじ(4か所)で固定し、白色コネクタを接続します。

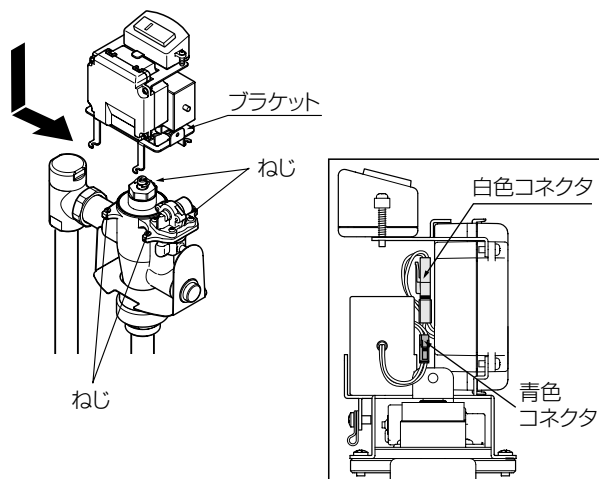


- 3** カバーを取付けねじ(2か所)で固定します。
電源コードをかみ込まないように十分注意してください。

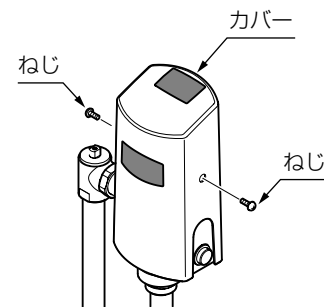

- 4** 止水栓の水勢調節スピンドルを回して、適切な水勢に設定します。
(要領は5ページをご参照ください。)

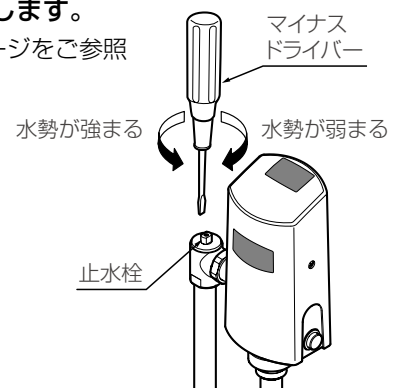

- 5** キャップを取り付けます。

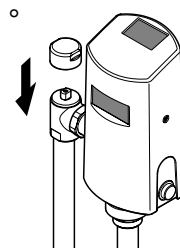

修理を依頼される前に

◆ 故障かなと思ったら

次のような場合は、故障ではありません。簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。確認しても故障が直らない場合は、止水栓を閉じ、電源プラグを抜いてお求めの取扱店または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、保守・点検の決められた項目以外は、絶対に分解・修理・改造を行わないでください。
※故障・感電の原因になります。



現 象		確 認	処 置
水が出ない	手動洗浄ボタンで流れる	センサー窓の表面が汚れていませんか。	汚れをふきとってください。(14ページ)
		掃除モードではありませんか。	掃除用磁石スイッチを近づけます。(7ページ)
		センサーの前に障害物はありませんか。 (人体センサー・手かざしセンサー共)	障害物を取り除きます。(7ページ)
		電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。	一旦電源プラグを外し、確実に差し込み直します。(5ページ)
		コネクタは確実に差し込まれていますか。	コネクタを差し込みます。(5ページ)
		手かざし感知機能がOFFになっていませんか。	「手かざし感知機能の設定」の内容に従って設定してください。(11ページ)
		自動洗浄タイミングが自動洗浄なし、または長くなっていませんか。	「自動洗浄タイミングの設定」の内容に従って設定してください。(9ページ)
		停電中ではありませんか。	停電復帰を待ってください。
		洗浄後10秒以内に手をかざしていませんか。	洗浄後手をかざさず10秒待ち、水が出ない場合は「二重洗浄防止機能」の内容を確認してください。(7ページ)
	手動洗浄ボタンで流れない	止水栓は開いていますか。	止水栓を開けてください。(5ページ)
		断水中ではありませんか。	断水が終るまでお待ちください。
水が止まらない		ピストンとオートフラッシュC本体のシート部にゴミがかんでいませんか。	シート部を掃除してください。(16ページ)
洗浄水量が少ない		止水栓は適量の水勢になるように開いていますか。	止水栓を開いて調節します。(5ページ)
		洗浄水量設定は正しく行われていますか。	洗浄水量を設定します。(13ページ)
洗浄水量が多い		ピストンのストレーナーにゴミなどが詰まっていますか。	ピストンのストレーナーを掃除してください。(16ページ)
		洗浄水量設定は正しく行われていますか。	洗浄水量を設定します。(13ページ)
大小洗浄しない		洗浄モードが「大」になっていませんか。	「大小洗浄の設定」の内容に従って設定してください。(10ページ)
水が勝手に流れる		「設備保護洗浄」、「自動洗浄」、「お掃除モード」、「初期洗浄」ではないですか。	「ご使用方法」の内容を確認してください。(6ページ)

アフターサービス

1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かなと思ったら」(18ページ)を参照してください。

それでも故障が直らない場合は、お求めの取扱店または(株)INAX メンテナンスにご相談ください。

なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- 電源コードの傷みやコンセントのガタツキ
- コンセントや電源プラグ、電源コードの過熱

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

⚠ 警告

- 本体・電源プラグ・電源コードが故障(異音・異臭・発煙・高温・割れ)した場合、ただちにコンセントから電源プラグを抜き、修理を依頼してください。

※感電・火災の原因になります。



指示実行

- 本体および給水部から漏水した場合、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めてください。

※感電・室内浸水の原因となります。



指示実行

- 修理技術者以外の方は、分解したり修理・改造は行わないでください。

※感電・火災・ケガの原因になります。



分解禁止

2. 保証書をご覧ください

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。

記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

■ 保証期間中の修理

修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。

保証書の規定にしたがって修理させていただきます。


■ 連絡していただきたい内容

1. ご住所・ご氏名・電話番号
2. 品番・製造番号
(品番シールをご覧ください。)
3. ご購入日(保証書をご覧ください)
4. 故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)
5. 訪問ご希望日

■ 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

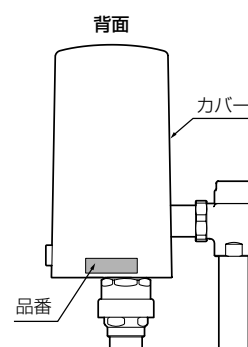

4. 補修用性能部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後10年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承ください。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

- ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより3年たったもの
- 温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

定期点検については、(株)INAX メンテナンスまでご相談ください。

点検料金の内訳は、点検料(技術料)+出張料+部品代(交換した場合)です。

6. 商品についての使い方・お手入れ方法等のお問い合わせは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00 ~ 19:00

土日・祝日 10:00 ~ 18:00 (夏季、年末年始の休みは除く)

7. 商品についての修理のご依頼は

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00 ~ 22:00 (365日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

仕様

品番		OKC-50S/OKC-53S/OKC-510S/OKC-5110S/ OKC-5112S/OKC-5114S(156)
寸法		130 (幅) x 110 (奥行) x 252 (高さ) mm
洗浄水量 調整範囲	大	8～16L 調節可能 (出荷時13L設定)
	小	6～8L 調節可能 (出荷時なし)
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動時)(瞬間流動1.7L/秒)以上 ※ S-203U/S-233 (汚物流し)の場合は、0.1MPa以上 ※ C-26U/C-35/C-35Kの場合は、0.08MPa以上
	最高水圧	0.75MPa(静水圧)
電源		AC100V, 50/60Hz
消費電力		常時:3W以下 バルブ作動時:5W以下
電磁弁駆動電圧		DC6V
電源コード長さ		1.3m
感知距離	人体	500～800mmで4段階調節可能 (白紙200mm角の場合)(出荷時800mm)
	手かざし	100mm固定 (グレー紙 80mm角の場合)
人体感知確定時間		6秒以上
手かざし感知時間		1秒、2秒に設定可能 (出荷時1秒)
大小判定時間		50秒、120秒、150秒に設定可能 (出荷時50秒)
自動洗浄開始時間		人体感知が切れてから1秒、10秒、180秒、自動洗浄なしに設定可能 (出荷時10秒)
各種機能		・初期洗浄: 入/切 可能 (出荷時 入) ・手かざし: 入/切 可能 (出荷時 入) ・大小洗浄: 大小/大 切替可能 (出荷時 大) ・掃除洗浄: 付属の掃除用磁石スイッチで任意に機能停止復帰が可能 また機能停止4分後に、自動復帰
二重洗浄防止		1度洗浄を行うと、10秒経過しないと、次の洗浄を行わない
設備保護洗浄		24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 切替可能 (出荷時 入)
給水口径		25A (ねじサイズR1)
使用温度範囲		0℃ ～ 40℃ (ただし凍結の恐れのある場所では使えません)
使用水		上水

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

*品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名及び品番			
大便器自動洗浄システム オートフラッシュC センサー一体形 (品番:OKC-)			
保証期間	取付日		
取付日より2ヶ年	年	月	日
お客さま	おなまえ	様	
おところ		おでんわ	
		() -	

無料修理規定(保証規定)

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「取扱説明書」掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - 用途以外(車両、船舶および使用頻度が極度に高い業務用など)に使用した場合の故障および損傷などの不具合
 - 指定業者や施工説明書などに基かない施工および工事に起因する不具合
 - お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障および損傷などの不具合
 - 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
 - 建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)などの製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
 - 経年変化使用に伴う外観上の現象(塗装の色あせ、もらい錆など)または使用に伴う消耗部品の摩耗などにより生じる不具合
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境および公害環境(煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス)に起因する不具合
 - 小動物(犬、猫、ねずみ、昆虫など)の行為または蔓(つる)や根などの植物の害に起因する不具合
 - 天災地変(火災、爆発などの事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害など)に起因する不具合による故障および損傷
 - 戦争・暴動などの破壊行為または犯罪などの不法行為に起因する破損や不具合
 - 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かびなどの現象
 - 消耗品(パッキン類)、配管中の異物の詰まりなどによる故障および損傷
 - 温泉水、井戸水などで水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障および損傷不具合
 - 寒冷地仕様でない製品の凍結による故障および損傷
 - 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入および水が固着に起因する不具合
 - 電気・給水等の供給で指定された以外の環境(異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等)に起因する故障および損傷などの不具合
 - 保証書の期限切れまたは提示がない場合
 - 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入がない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造切後10ヶ年です。

年	月	日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店 (店名・住所・TEL)

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL:(0569)35-2700 (代表)
ホームページアドレス <http://www.inax.co.jp/>